仕 様			
品 番	BBH-07		
電源	AC100 -240V 50/60Hz		
消費電力	11.5W		
寸 法	W約69×D約127×H約82mm		
質 量	約280g		
電源コード	AC=約180cm		
推奨面積	約6畳(ミストコントロールが最大時)		
連続使用時間	約4時間(ペットボトル容量500ml、ミストコントロールが最大時)		
材 質	ABS,PP		
付属品	本体、ACアダプター、ボトルキャップコネクター×2種、掃除用ゴムキャップ 本体ソフトケース、取扱説明書、保証書		

Copyright © 2009 HANWA LTD. All right reserved.

超音波式ペットボトルアロマ加湿器



取扱説明書

- この度は、弊社の商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
- お使いになる前には必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- お読みになった後は、保証書と一緒に大切に保管してください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に保管してください。

本製品を安全にで使用するため、で使用前に「安全上のご注意」を必ずよくお読 みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始ください。

絵表示の例

このような表示は「強制」を示します。

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・ 修理行わないでください。



発火したり、異常動作して、ケガをすることがあり

ます。

コードや差込みプラグがいたむような無理なご 使用をしないでください。



感雷やショート、故障の恐れがあります。

電源は交流 100-240V 以外は使用しないでくだ

風呂場での使用は絶対にしないでください。



改造禁止

感電する場合があります。

コンセント部分を水につけたり、水をかけたり しないでください。



感電やショート、故障の恐れがあります。

禁止

さい。



火災·感電の原因となります。

濡れた手で差込みプラグを抜き差ししないでく ださい。



発火したり、異常動作して、ケガをすることがあり

禁止

差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに 先端のプラグを必ずもって抜いてください。



感電やショートの原因になります。

電源コード、プラグが傷んでいる場合や、コン セントの差込が緩い時は使用しないでください。



感電、ショート、発火の原因になります。

使用時以外は、アダプターをコンセントから抜 いてください。



絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。

電源プラグにほこりが付着しないよう、定期的 に掃除してください。



湿気などで絶縁状態になり、火災の原因になります。

火気に近づけないでください。



プラグを抜く

本体の変形によるショート・発火の原因となります。

不安定な場所や熱に弱い場所でのご使用はおや めください。



火災の原因となります。

禁止

1

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取 り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください

●修理をお申しつけされるとき

[保証期間中]

商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示の上ご相談ください。

保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理致します。

[保証期間を経過しているとき]

お客様のご要望により有料で修理いたします。

※送料はお客様負担となります。

●アフターサービスについてのご不明の場合

アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店又は、弊社に ご相談ください。

サービスセンター

- WEB

弊社ウェブサイトにて最新のサポート/商品情報をご確認いただけます。 また、お問い合わせ、消耗品・部品の注文も承っております。

→ http://www.b-grow.com/service/

· MAIL

以下の項目をご確認の上、下記アドレスまでお問い合わせください。 □品番 □品名 □お買い上げ店名 □お買い上げ日 □お問い合わせ内容

→ ss@b-grow.com

※製品に不具合があった場合、お手数ですが上記内容に加え下記内容をお知らせください。 ■詳しい内容と状況 ■不具合箇所の写真など

· TFL

以下の項目をご確認の上、お問い合わせください。 □品番 □品名 □お買い上げ店名 □お買い上げ日 □お問い合わせ内容

→ Tel 050-3505-7050 (受付時間 10:00~17:00 ±·日·祝日除く)

困ったときは

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症状	調べるところ	対処方法
作動しない	・プラグが差し込まれていない。	・プラグを差し込んでください。
	・水がなくなっている。・水平な場所に設置されていない。	・水をタンク内に補給してください。・水平な場所に設置してください。
ミストが出ない	・超音波式振動が損傷している。	・お買い上げ店又は、弊社にご 連絡ください。
白いものがタンク に付着している	・入れる水の成分によって付着する	・タンク内、超音波振動板をキ レイに洗浄してください。
周囲が濡れる ※本製品は超音波加湿式を採用していま 徴ですが、超音波式の性質上、霧の粉		
部屋の湿度が 上がらない	・部屋が推奨面積より広すぎませんか?・換気をしていたり、床がじゅうたん敷きではありませんか?	・推奨面積を参考にしてご使用 ください。 ・換気状態、床や壁の材質によ って異なりますが、じゅうた ん敷きの場合、湿度が上がり にくいことがあります。
部屋が結露する	・加湿しすぎていませんか?	・ミストの量を調節してください。

→ http://www.b-grow.com/service/

で使用上のご注意

●本製品は超音波加湿式を採用しています。ミストが熱くならず、音が静かなことが特徴ですが、超音波式の性質上、ミストの粒子が大きいため床などが濡れることがあります。

電子機器や水の弱いものの回りでは使用しないでください。

- ●設置場所について
 - ・水平な場所
 - ・壁や家具・家電から50cm以上離れた場所

下記の場所での使用はお避けください。

- ・ふすまや畳、じゅうたんなど水分を吸収しやすい材質が多い。
- ・ミストが直接壁や家具・家電に当たる。
- ・水平ではない場所
- ●アロマホール以外の部分に、アロマオイルを使用しないでください。

本体の故障の原因となります。

●使用する水は、毎日新しい水道水と入替え、本体水槽部も毎日お手入れし、常に清潔にしてお使いください。尚浄水器を使用の水ですと水アカが比較的つきにくいです。

お手入れせずに使用を続けると、汚れや水アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。

- ●使用しない時はタンクの水を抜いて下さい。 雑菌繁殖やヌメリの原因となる恐れがあります。
- ●作動中・ペットボトルを接続している時は移動させないでください。

水漏れ等の原因になります。

●本商品を誤って使用したことにより生じた本商品の破損、その他の商品の破損等に関しまして弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

セット内容



本体



ボトルキャップコネクター×2



ACアダプター



本体ソフトケース




掃除用ゴムキャップ (お手入れをする際に使用します)

お手入れ方法

本商品を快適に長期で使用いただくために下記をよくお読みの うえ、お手入れいただく事をお勧めいたします。


※必ず本体の電源を切った状態で作業を行なってください。 電源を切らずに作業を行いますとケガをする恐れがあります。

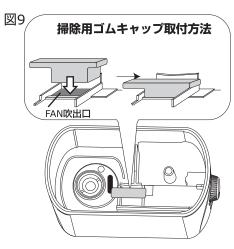

※お手入れをする際は必ず、本製品付属の" 掃除用ゴムキャップ"を取り付けて(図9 参照)から行ってください。

FAN吹き出し部分に水が入らないよ うにする為です。シッカリと取り付 けてください。



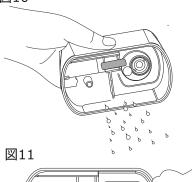

※本体タンク部分の水を捨てる時は必ず FAN吹き出し口部分を上にして水をす ててください。(図10参照)

FAN吹き出し部分に水が入ると、本 体内部に水が入り故障、破損の原因 となります。


※本体タンク部分の水を捨てた後は布等 で残った水をふき取ってください。 (図11参照)

ふき取る時は本体タンク内及び、超音波 振動板、水位センサー、LEDライト等を 傷つけないようにしてください。

※本商品を長期使用しない時は本体及び タンク部分をよく乾燥させてから乾燥 した場所で保管してください。(サビ等 の原因となります。)


使い方

お好みに合わせてエッセンシャルオイルを使用できます。 1.ミストノズルのアロマホールには、アロマホールには、アロマホールには、アロマホールには、アロマホールには、アロマホールには、アロマホールはアロマホール以外のプラスチック部分にかけたりしないでください。 使用後、ミストノズル(アロマホール)の汚れやにおいが気になる場合は台所用中性洗剤で洗ってください。

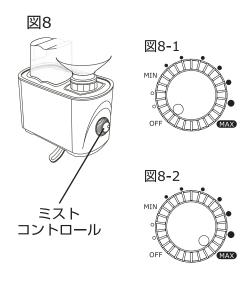


8.本体のミストコントロールを時計回りに回して作動を開始します。(図8 参照)


9.ミストコントロールのメモリが 【OFF】の時は作動が停止しています。 (図8-1) メモリを時計回りに回していくと作 動が開始し、ミストの量を最大MAX までコントロールできます。(図8-2)

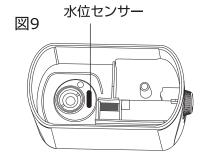

10.ペットボトル内の水がすべてなくなり、本体タンク内の水が水位センサーよりの高さより少なくなると自動で作動が停止いたします。(図9参照)

各部名称

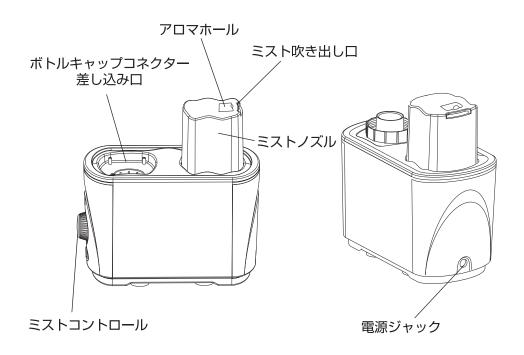

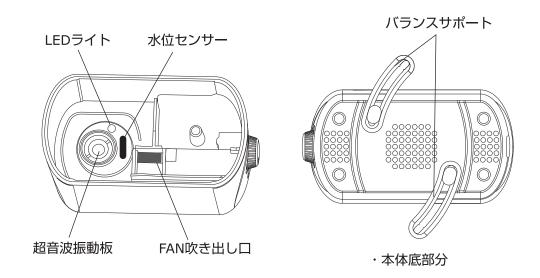

7

/

使用方法

ボトルキャップコネクター



1.ボトルキャップコネクターを矢印の方 向に回してペットボトル(別売り)と取 り付けてください。(図1参照)

\ 注意

- ※.ペットボトルの種類により口径が異 なります。しっかりと取り付けれない また、口径サイズが全く合わないペッ トボトルもございます。必ずペットボ トルに取り付けた後は洗面台等の上 で水漏れがしないか確認後お使いく ださい。
- ※.本商品に適応するペットボトル容量 は300ml~1000mlですがペットボ トルの形状により本商品に適応しな ペットボトルもございますのでご了 承ください。
- ※.使用する水は0℃未満もしくは45℃以 上の水を入れないでください。






図3

3. トップカバーとミスト吹き出し口を 左図矢印部分の向きが合うようにし、 取り付けてください。(図3参照)




ミスト吹き出し口







4.トップカバーとミスト吹き出し口を 取り付ましたら本体とトップカバー を矢印の方向に取り付けてください。 (図4参照)

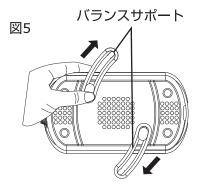

- 5.本体底部分のバランスサポートを矢 印の方向にスライドさせてください。 (図5参照)
- ※.バランスサポートを使用せずに本 商品をご使用すると本体が倒れやす くなります。ご使用の際は必ずバラ ンスサポートご使用ください。
- ※.設置する場所は必ず水平で安定し た場所に設置してください。



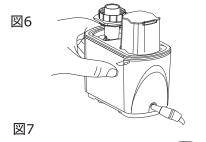

- 7. 本体とボトルキャップコネクターを 取り付けたペットボトルを接続しま
- ※.本体とボトルキャップコネクター を取り付けたペットボトルを接続す る際は必ず差し込み口の向きが合う ように接続してください。(図7参照)
- ※.接続するとペットボトル内に入っ ている水が本体タンク内に流れてい きます。本体タンク内が水で満タン になると自動で止まります。

